ENGLISH

香港電器安全規格 (國際電工委員會規格適合)

LC-19A33H-BK LC-19A33H-WH

LCD COLOUR TELEVISION 液晶彩色電視機 液晶彩色电视机

OPERATION MANUAL 使用說明書 使用说明书

AQUOS





親愛的 SHARP 顧客

衷心感謝惠購 SHARP 液晶彩色電視機。爲確保安全使用本機及令本機更加耐用,在使用本產品之前請務必仔細 閱讀關於安全的重要注意事項。

目錄

言		
	e的 SHARP 顧客	1
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	。 冷安全的重要注意事項	
	*	
1-7 1-7		
備		
安装	 底座	5
部件	⊧名稱	
	電視機(前視圖/側視圖)	6
	電視機(後視圖)	7
	遙控器	
	「開電源之前	
連接	6外部設備	10
	連接錄影機、遊戲機或攝錄機	10
	連接 DVD 影碟機	10
	連接數碼電視機解碼器(機頂盒)	11
#± 7	連接電腦 雷池	
	、電池	
汉爪	爾於遙控器的注意事項	
打匪	则水色生命的注意事实	
J J 171	打開電源	
	關閉電源	
選項	万表操作	
	什麼是選項表?	
	基本的選項表操作	14
	關於引導顯示	14
	電視/影音輸入模式選項表中的項目	
	電腦輸入模式選項表中的項目	15
看電視		
油白)設定頻道	16
	がなた。 野質道	
	子女	
	表語言設定	
	7個人喜好來設定頻道	
		18
	手動設置每個頻道	18
	頻道排序	20
	刪除頻道	21
	標註頻道	21
觀看	標註頻道 時的有用功能	21
觀看	標註頻道	21 22 22
觀看	標註頻道. 詩時的有用功能	21 22 22
觀看	標註頻道 時的有用功能 返回到前一個選擇的頻道 畫面定格 暫時關閉聲音	21 22 22 22
觀看	標註頻道. 詩時的有用功能	2122222222

觀看電視(續)	
節能設定	25
在指定的時間自動關閉電源	
在廣播結束之後自動關閉電源	25
在無操作時自動關閉電源	25
電源管理	26
設定圖像尺寸	
自動選擇寬屏幕信號 (WSS) 圖像尺寸	
手動選擇寬屏幕信號 (WSS) 圖像尺寸	
手動選擇屏幕模式	
選擇一個預先設定的 AV 模式	29
手動設定圖像	
圖像調校	
高級的圖像設定	
其他的圖像設定	32
數碼抑噪	32
調整影像位置	
旋轉影像	
音頻調校	
使用外部設備時的設定	
	34
使用外部設備時的設定	
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源	35 35
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定	35 35
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源 設定彩色制式	35 35
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源 設定彩色制式	35 35 36
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定	35 35 36
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源 設定彩色制式 建接電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇圖像尺寸	35 35 36 37
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源 設定彩色制式 建接電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇圖像尺寸 自動調整電腦影像	
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源 設定彩色制式 建接電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇圖像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像	
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源 設定彩色制式 建接電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇圖像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像	
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源 設定彩色制式 連接電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇圖像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 影定輸入的解像度 選擇輸入解像度	
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源 設定彩色制式 連接電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇圖像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 手動調整電腦影像 用電腦來操控電視機	
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源 設定彩色制式 連接電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇圖像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 手動調整電腦影像 用電腦來操控電視機 電腦相容性列表	
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源 設定彩色制式 連接電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇圖像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 手動調整電腦影像 用電腦來操控電視機 電腦相容性列表 RS-232C 指令列表	
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源 設定彩色制式 連接電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇圖像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 手動調整電腦影像 用電腦來操控電視機 電腦相容性列表 RS-232C 指令列表	
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源 設定彩色制式 連接電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇圖像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 影定輸入的解像度 選擇輸入解像度 用電腦來操控電視機 電腦相容性列表 RS-232C 指令列表	
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源 設定彩色制式 連接電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇圖像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 手動調整電腦影像 用電腦來操控電視機 電腦相容性列表 RS-232C 指令列表	
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源 設定彩色制式 連接電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇圖像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 影定輸入的解像度 選擇輸入解像度 照釋輸入解像度 用電腦來操控電視機 電腦相容性列表 RS-232C 指令列表	
使用外部設備時的設定 使用 HDMI 輸出設備時的設定 選擇輸入源 標註輸入源 設定彩色制式 連接電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇圖像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 手動調整電腦影像 再電腦來操控電視機 電腦相容性列表 RS-232C 指令列表	

關於安全的重要注意事項

• 清掃 — 在清掃本機之前,務必先將 交流電源線插頭從交流電源插座中 拔出。用擰乾的濕布將本機擦拭乾 淨。不要使用液態清潔劑或噴霧式 清潔劑。



 水和潮濕 — 不要在近水之處使用 本機,例如在靠近洗澡盆、洗臉盆、 廚房洗滌槽、洗衣盆、游泳池等, 也不要在潮濕的地下室中使用。



請勿在本機之上放置花瓶或任何其他盛水的容器。
 若有水滴濺到本機之上,就可能引起火災或觸電。



台座 — 不要將本機放置於不穩定的推車、台座、三腳架或桌面上。不穩固的基座可能會使本機產品損壞。請僅使用本製造商所推薦或三腳架、托架、調等子。將本機商的推手時,請務必遵照本製造商所指示,而且只可以使用本製造商所推薦的安裝器材。



 將本機放置於推車上搬運時,必須 小心注意安全。急停、用力過度、 地面不平等等,都會導致本機從推 車上掉落。



 通風 — 本機外殼上的散熱孔與其 他開口之處,用於散熱通風。,通烟 堵塞這些散熱孔或開口之處,通風 散熱不良會使本機過熱、縮短臥床 的使用壽命。請勿將本機置於臥足之 沙發、地毯、或其他類似物品之上, 因為這些物品會堵塞散熱通或安 上, 大產品之設計不適用於嵌入式安裝, 所以不要將本機置於像書櫃、的通風 等封閉之處,除非提供合適的明 或遵照本製造商的專門指示說明。



本機所用之液晶顯示屏是用玻璃製造的。因此,在受到強力撞擊或被 尖銳物刻劃時會損壞。萬一液晶顯 示屏破碎,請小心不要受到碎玻璃 的割傷。



熱源 — 請勿讓本機接近熱源,如取暖器、加熱器、火爐、或者其他任何會產生熱力的東西(包括擴音機在內)。



 為防止發生火災,請勿將任何種類 的蠟燭或火焰置於本機的頂部或其 附近。



 為了防止遭受起火或觸電的危險, 請勿將交流電源線置於本機或其他 重物之下。



請勿在本機之上放置重物或攀爬於本機之上。這樣做可能導致本機傾倒而造成傷害。特別要注意近旁的兒童和寵物。





液晶顯示屏是用非常高超的技術製造的,具有 3,147,264 個薄膜電晶體,能顯示出精細的畫面。 由於像素數目極多,偶然也可能會有一些無效的像 素出現在屏幕上,看上去是固定不變的藍色、綠色、 或紅色的亮點。

請注意,這是屬於產品規格範圍之內,並不是故障。

- 請勿長時間顯示靜止圖像,這可能會導致殘留影像。
- 請將本機安裝於能將交流電源線容易從交流電源插座和本機機背後的AC INPUT(交流輸入)端子上拔出的地方。

隨機附件

請確認如下附件隨同本機附送。



商標

● "HDMI",HDMI 標記和"High-Definition Multimedia Interface"(高清晰度多媒體接口)是 HDMI 特許 LLC 的商標或 註冊商標。

安装底座

- 在安裝(或拆卸)底座之前,請將交流電源線從 AC INPUT(交流電源輸入)端子上拔下。
- 在執行操作之前,請在將放置電視機的地方鋪設減震墊,以防電視機損壞。

(例 注意


- 正確安裝底座。
- 請務必遵照說明進行安裝。若底座安裝得不正確,則可能導致電視機傾倒。
 - 確認3枚隨同電視機附送的螺絲釘。

螺絲釘 (×3)

(在步驟2使用)



- 2 ① 將底座插入到電視機底部的孔中。
 - (2) 將 3 枚螺絲釘插入到底座背面的 3 個孔中並擰緊。

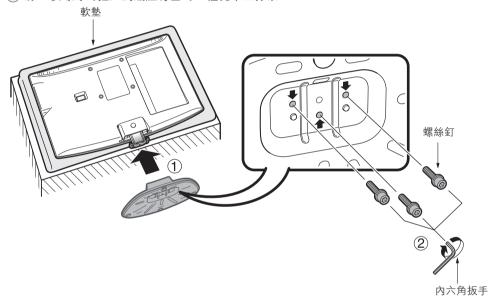

註

• 若要拆卸底座,請以相反的次序執行步驟。




() 注意

 請以雙手調節屏幕。將一隻手放在電視機上並且旋轉屏幕, 用另一隻手扶住底座。

若要改變電視機的垂直角度,可將屏幕向前傾斜最多 2.5 度,或向後傾斜最多 10 度。

部件名稱


電視機(前視圖/側視圖)

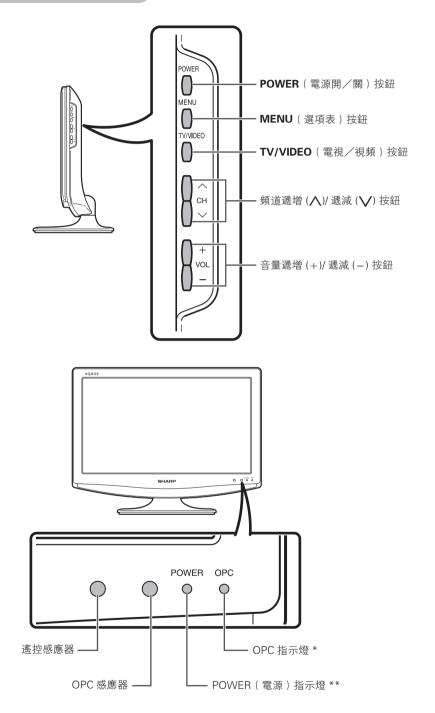

*OPC: Optical Picture Control (光學圖像控制)(請參閱第30頁) ** 電視機狀態指示燈請參閱第13頁。

• 本說明書中的插圖和屏幕顯示是以解釋為目的,可能與實際操作略有差別。

電視機(後視圖)

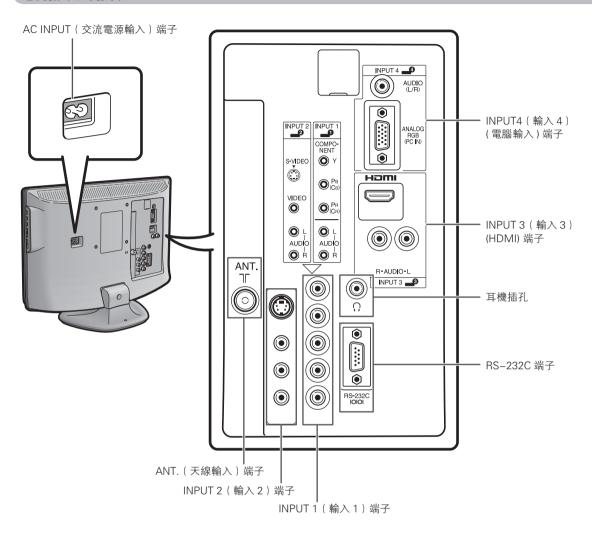


關於耳機插孔

- 請使用配備立體聲小型插頭(直徑 3.5 mm)的耳機。
- 不使用耳機時,請將耳機插頭拔出。
- 插入耳機後,音箱就不會發出聲音。
- 在插入了耳機時,不能操作"音频"(音頻)選項表。
- 可將各個輸入源的聲音設定為不同的音量。

插入耳機時的音量顯示

遙控器

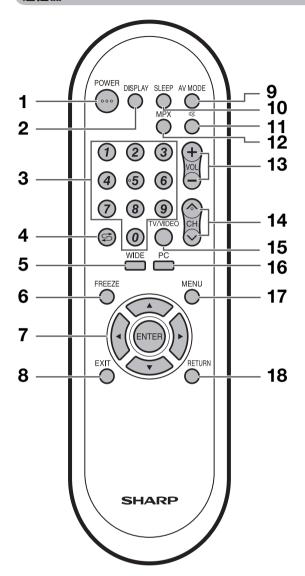

1 POWER (電源)(備用/打開)

打開和關掉電源。(請參閱第13頁。)

2 DISPLAY(顯示)

顯示頻道或輸入源。

3 0-9

設置頻道。(請參閱第17頁。)

4 (5) (関回)

返回到前一個選擇的頻道或外接輸入模式。(請參閱第22頁。)

5 WIDE(寬屏幕模式)

改變寬屏幕影像模式。(請參閱第28頁和第38頁。)

6 FREEZE(停幀)

使活動圖像變為靜止。(請參閱第22頁。)

7 ▲/▼/ ◄/▶(遊標)

在設置畫面上選擇一個所需的項目。

ENTER(輸入)

執行一個命令。

8 EXIT(退出)

返回默認畫面。

9 AV MODE (AV 模式)

選擇一個音頻和視頻設置: 影音模式〔標準、影片、遊戲、 用戶、動態、 動態(固定的)〕、電腦模式(標準、用戶、 電腦)。(請參閱第 29 頁。)

10 SLEEP(定時關機)

設置睡眠定時器(定時關機)。(請參閱第25頁。)

11 🕸 (静音)

使聲音關閉。(請參閱第22頁。)

12 MPX (多重聲音)

選擇多重聲音模式。(請參閱第23頁。)

13 VOL+/VOL- (**晉量 + / 晉量 -**) 設置音量。(請參閱第 17 頁。)

14 CH ∧ /CH ∖ (頻道 ∧ / 頻道 ∖ /)

電視輸入模式:選擇一個頻道。(請參閱第17頁。)

15 TV/VIDEO(電視/視頻)(輸入源)

選擇一個輸入源。(電視、輸入1、輸入2、輸入3、輸入4 (電腦))(請參閱第10頁、第35頁和第37頁。)

16 PC(電腦)

直接選擇 PC (電腦)端子。(請參閱第35頁和第37頁。)

17 MENU(選項表)

顯示選項表。(請參閱第14頁。)

18 RETURN(返回)

選項表模式:返回到前一個選項表畫面。(請參閱第 14 頁。)

在打開電源之前

設置電視機位置之說明

- 勿使電視機受到陽光直射,並將其置於通風良好之處。
- 請將電視機置於水平的地方。
- 在連接交流電源線之前, 請勿打開電視機的電源。

1 連接天線

為了能盡情享受清晰的電視影像,請使用室外電視天線。以下是關於同軸連接線的連接方法之簡要說明。



連接外部設備

3


關於連接天線以及錄影機和 DVD 影碟機等的外部設備,請參閱第 9 頁到第 11 頁。

- 請將電視機置於靠近交流電源插座之處,並使電源插頭便於插拔。
- 如長期不使用本電視機,請將交流電源線從交流電源插座中拔出。

捆綁電線

4

如圖所示,將電線夾插入電視機上的孔中。

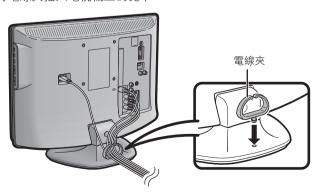

注意 注意

• 爲了防止遭受電擊的危險,在連接電源線時,請不要觸碰接線任何未經絕緣的部份。

連接外部設備

可將許多類型的外接設備連接到電視機上,如錄影機、遊戲機、攝錄機、DVD 影碟機、數碼電視機解碼器 (機頂盒)和電腦等。要觀看外接源的影像,請從遙控器上的 TV/VIDEO (電視/視頻)或電視機上的 TV/VIDEO (電視/視頻)來選擇輸入源。


(注意

- 為保護所有的設備,在連接錄影機、遊戲機、攝錄機、DVD 影碟機、數碼電視機解碼器(機頂盒)、電腦或其他設備之前, 請務必先關閉電視機的電源。
- 在進行連接之前,請仔細閱讀有關的使用說明書(錄影機、DVD影碟機等)。


連接錄影機、遊戲機或攝錄機

使用 INPUT1 (輸入 1) (色差) / INPUT 2 (輸入 2) 端子,可方便地連接錄影機 、 遊戲機、攝錄機和其他影音設備。

當使用色差連接線時(市面有售)

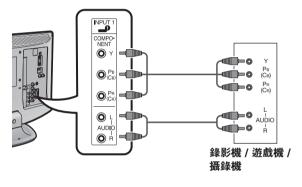

當使用複合視頻連接線或 S- 視頻連接線時 (市面有售)

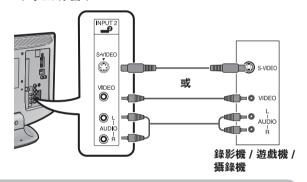


連接 DVD 影碟機

當連接 DVD 影碟機或其他影音設備時,可使用 INPUT1 (輸入 1) (色差)或 INPUT 3 (輸入 3) (HDMI [高清晰度多媒體接口]) 端子。


(1) 註

● 當使用 DVI-HDMI 轉接頭時,請從 INPUT 3(輸入 3)的 AUDIO(音頻)端子輸入音頻信號。(請參閱第 34 頁)

當使用 HDMI(高淸晰度多媒體接口) 連接線時(市面有售)

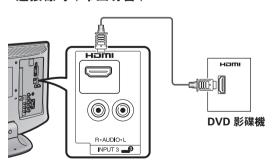

當使用色差連接線時(市面有售)

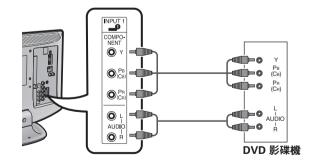

連接數碼電視機解碼器(機頂盒)


當連接數碼電視機解碼器(機頂盒)或其他影音設備時,可使用 INPUT1(輸入 1)(色差)或 INPUT 3(輸入 3)(HDMI[高清晰度多媒體接口])端子。

1 注

● 常使用 DVI-HDMI 轉接頭時, 請從 INPUT 3 (輸入 3)的 AUDIO (音頻)端子輸入音頻信號。(請參閱第 34 頁)


當使用 HDMI(高淸晰度多媒體接口) 連接線時(市面有售)

當使用色差連接線時(市面有售)

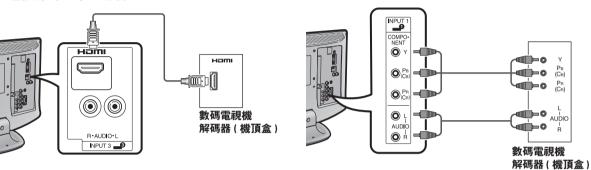

連接電腦

當連接電腦時,可使用 INPUT4 (輸入4)(電腦)端子。

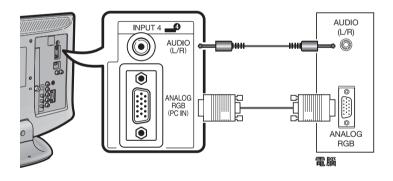


装入雷池


在第一次使用本電視機之前,請插入兩枚 "AA"型電池(附送)。當電池耗盡,而且遙控器不能操作時,用新的 "AA"型電池替換。

1 打開電池蓋。

2 插入兩枚附送的 "AA"型電池。 3 關上電池蓋。



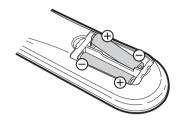

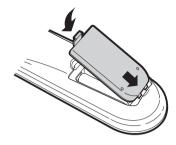

 在裝入電池時,要注意電池端子的極性 要與電池艙內的極性標記(+)和(-) 一致。


(外) 注意

如果電池使用不當,會導致化學物質洩漏或爆炸。請務必遵守如下所述的指示。

- 不要將不同型號的電池混合使用。不同型號的電池具有不同的特件。
- 不要將新舊程度不同的電池混合使用。如果新電池與舊電池混合使用,那麼就會縮短新電池的使用壽命,或者導致舊電池的 化學物質洩漏。
- 當電池的電量耗盡之時,要立即將電池取出。從電池漏出的化學物質會腐蝕電池艙內零件。如果發現有任何化學物質洩漏, 那麼請用布將化學物質徹底擦拭乾淨。
- 由於儲存條件不同,隨同本機附送之電池可能會達不到預期的使用壽命。
- 如果將會長期不使用遙控器,那麼請將電池從遙控器中取出。

使用遙控器

使用遙控器時應將其指向遙控感應器。 如果在遙控器與感應器窗口之間有阻擋的物體,可能會妨 礙正常操控。

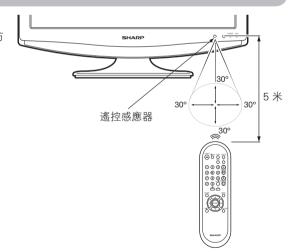

關於遙控器的注意事項

- 切勿使遙控器受到劇烈震動。
 此外,切勿將遙控器浸泡於液體之中,或將其置於非常潮濕之處。
- 切勿在直射陽光下設置或放置遙控器。 熱力將導致遙控器變形。
- 當主機的遙控感應器處於陽光直射或強烈照明下時,遙控器可能會失 靈。這時,請改變照明或液晶電視機的角度,或靠近遙控感應器操作 遙控器。






打開或關閉電視機

打開電源

按下電視機上的 POWER (電源)。


- POWER(電源)指示燈(綠色):電視機的電源已經打開。 (幾秒鐘之後,影像伴隨著聲音顯示出來。)
- 按下電視機上的 POWER(電源)將電源 "开启"(開)之後,就可以按下遙控器上的 POWER(電源)來打開或關閉電源了。

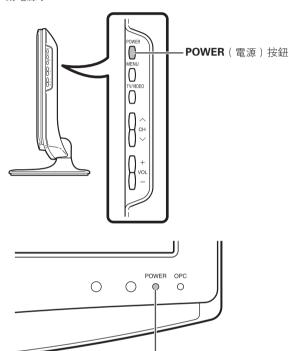

POWER (電源)指示燈

關閉電源

POWER(電源)按鈕

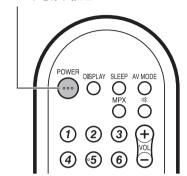

按下遙控器上的 POWER (電源)。

- 電視機進入備用模式,屏幕上的影像消失。
- 電視機上的 POWER (電源) 指示燈由綠變紅。

按下電視機上的 POWER (電源)。

- 電視機上的 POWER(電源)指示燈關閉。
- 當用電視機上的 POWER(電源)關閉電視機時,不能按 下遙控器上的 POWER(電源)來打開電源。

POWER(電源)指示燈

關閉	電源關閉
點亮(紅色)	電視機處於備用狀態。
點亮 (綠色)	電視機開啟。

1 注

- 如果長時間不使用本電視機,請務必將交流電源線插頭從 交流電源插座中拔出來。
- 即使電視機處於備用狀態時,也會略微消耗電量。


1

潠項表操作

什麼是選項表?

- 需要使用屏幕顯示來設定電視機。這個用於設定的屏幕顯示,就叫做"选项表"(選項表)。
- 用選項表可以進行各種各樣的設定和調整。(請參閱第15頁。)
- 可以用遙控器來操控選項表內的項目。

基本的選項表操作



按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。



2 按下 **◄/▶** 來選擇所需的選項表,然後按下 **ENTER** (輸入)。

→ 音频		☑ 电源控制
标准		
高音		+
低音		+
平衡	左	右
声音宽屏		
还原		

3 按下 ▲/▼ 來選擇所需的選項表項目。若有需要,則按下 ENTER(輸入)繼續操作。




- 4 按下 ▲/▼ 或 ◀/▶ 來選擇所需的項目或將該項目調整到所需的程度。若有需要,則按下ENTER (輸入)。
- 接下 EXIT (退出)或 MENU (選項表)來退出選項表。

若有需要,則按下 **RETURN**(返回)來返回 到前面的選項表。

■ 使用電視機的控制面板

也可使用電視機上的控制面板來操控選項表。 如下所示,控制面板上的按鈕操作與遙控器上的按鈕 操作相對應。

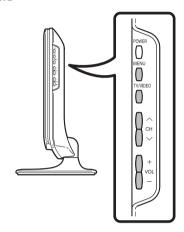

電視機控制面板按鈕	遙控器按鈕
TV/VIDEO	ENTER
сн 🗸	A
сн∨	▼
VOL +	>
VOL –	4

1 かり

- 選擇不同的輸入模式時,選項表中可選的項目可能會有不同。但是其操作過程是一樣的。
- 使用說明書中的畫面是用於進行解釋的(有些放大了,另一些裁剪了),可能會與實際畫面稍有不同。

關於引導顯示

畫面底部的"引導顯示",顯示出用"屏幕顯示"可進 行的操作。



上面的條狀圖是遙控器的操作指南。對於每個不同的選項表設置畫面,條狀圖也會作相應的改變。

電視/影音輸入模式選項表中的項目

幫助您操作的電視/影音選項表項目列表

□ 图像

(圖像)

AV 模式(AV 模式) 第 29 頁
光学图像控制(光學圖像控制)
背光(背光) 第 30 頁
对比度(對比度) 第 30 頁
亮度(亮度) 第 30 頁
彩色(彩色) 第 30 頁
色调(色調) 第 30 頁
锐度(銳度) 第 30 頁
高级的(高級的設置)
彩色管理系统(彩色管理系統)
色温(色溫)
影院模式(電影模式)
3D-Y/C
单色(單色) 第 31 頁
隔行/逐行设定(隔行/逐行設定)
还原 (還原) 第 30 頁

(**音頻**)

AV 模式 (AV 模式) 第 29 頁 高音 (高音) 第 33 頁 低音 (低音) 第 33 頁 下衡 (平衡) 第 33 頁 声音宽屏 (聲音寬屏) 第 33 頁 还原 (還原) 第 33 頁

无信号关闭(無信號關閉)	第 25 頁
无操作关闭(無操作關閉)	

设置

(設置)

自动安装(自動安装)	. 第 16 頁
频道设置(頻道設置)第 18]	頁 –21 頁
儿童安全锁(兒童安全鎖)	. 第 24 頁
输入标签(輸入標記)	. 第 35 頁
位置(位置)	. 第 32 頁
HDMI 音频选择(音頻選擇)	. 第 34 頁
HDMI 自动视域(自動視域)	. 第 34 頁
WSS (寬屏幕信號)	. 第 27 頁
4:3 模式(4:3 模式)	. 第 27 頁
旋转(旋轉)	. 第 32 頁
语言(語言)	. 第 17 頁
还原(還原)	. 第 44頁

□ 选项 (選項)

数码抑噪(數碼抑噪)	第 32 頁
只有音频(只有音頻)	第22頁
彩色制式(彩色制式)	

電腦輸入模式選項表中的項目

幫助您操作的電腦選項表項目列表

■ 图像

(圖像)

AV 模式 (AV 模式) 9 光学图像控制 (光學圖像控制) 9 背光 (背光) 9 对比度 (對比度) 9 亮度 (亮度) 9 高级的(高級的設置) 9	第 30 第 30	頁頁頁
彩色管理系统(彩色管理系統)		頁

(音頻)

AV 模式(AV 模式)	
高音(高音)	
低音(低音)	第 33頁
平衡(平衡)	第 33頁
声音宽屏(聲音寬屏)	第 33頁
还原(還原)	第 33頁

(電源控制)

无操作关闭(無操作關閉)	第 25]	Į
电源管理(電源管理)	第 26]	頁

(設置) 设置 (設置)

输入标签(輸入標註) 电脑设置(電腦設置)	.第35頁
输入信号(輸入信號)	第 40 頁
自动同步(自動同步)	第39頁
微调同步(微調同步)	第39頁
旋转(旋轉)	第32頁
语言(語言)	第17頁
还原(還原)	第 44頁

□ 选项 (選項)

只有音频(只有音頻) 第 22 頁

(注)

- 由於選擇的輸入源有所不同,某些選項表項目可能不會顯示出來。
- 不能在"选项表"(選項表)畫面上操控"AV模式"(AV模式)設置。

觀看電視

自動設定頻道

即使設置好預置頻道之後,您也可以再進行自動安裝。



- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶ ,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼, 來選擇 "自动安装"(自動安裝), 然後按下 **ENTER**(輸入)。



如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 • 關於設置密碼,請參閱第24頁。

_ _ _ _

- **5** 按下 ▲/▼,來選擇 "是"(是),然後按下 ENTER (輸入)。
- 6 按下 ▲/▼ 從屏幕上顯示的選項表中選擇想要使用的語言,然後按下 ENTER (輸入)。按下 ▲/▼,來選擇所需的聲音制式,然後按下 ENTER (輸入)。 在自動搜索過程中不需要做任何事。 顯示出"搜索结束"(搜索結束)。按下


MENU (選項表) 退出。

選擇頻道

可以用多種方式轉換頻道。


使用遙控器上的 CH / / //

- 按下 CH ↑ , 來增大頻道號碼。
- 按下 CH > , 來減少頻道號碼。




1 注

電視機上的 CH ↑/ ✓ 的作用與遙控器上的 CH ↑/ ✓ 相同。

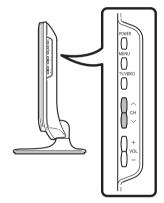

使用遙控器上的0-9

按下按鍵 0 到 9, 就可以直接選擇頻道。



例

要選擇 1 位數的頻道 (例如頻道 2)時:

先按下 0 再按下 2。

要選擇 2 位數的頻道 (例如頻道 12)時:


先按下1再按下2。

頻道顯示

(例)



調整音量

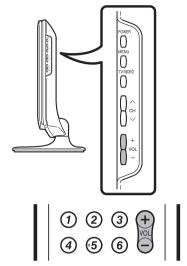

改變音量

可以在電視機上或是遙控器上改變音量。

- 要增加音量,請按下 VOL+。
- 要減少音量,請按下 **VOL** -。



は 分

 "电视"(電視)、"輸入1"(輸入1)、"輸入2"(輸入2)、 "輸入3"(輸入3)和"輸入4"(輸入4)(電腦)模式能 分別記憶各自調節的音量數值。

選項表語言設定

您可以從設置選項表裡挑選一種語言。 三種語言可供選擇:英文、中文以及阿拉伯文。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"语言"(語言),然後按下 ENTER (輸入)。
- 4 按下 ▲/▼,從屏幕上所列舉出來的語言中選 擇所需的語言,然後按下 ENTER (輸入)。

按照個人喜好來設定頻道

可以在任何時候重新運行自動搜索程式,只需要進入到"设置"(設置)選項表,然後再進入到"频道设置"(頻道設置)選項表。這樣,就可以自動或者手動地調校頻道了。

自動搜索

也可以進行以下操作來自動搜索電視頻道。其功能與 自動安裝中用的頻道自動搜索相同。

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。

3 按下 ▲/▼,來選擇"频道设置"(頻道設置), 然後按下 ENTER(輸入)。

如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。

• 關於設置密碼,請參閱第24頁。



- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"自动搜索"(自動搜索), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **5** 按下 ▲/▼, 來選擇 "是"(是), 然後按下 ENTER (輸入)。

按下 ▲/▼,來選擇所需的聲音制式,然後按下 ENTER (輸入)。


顯示出"搜索结束"(搜索結束)。按下**MENU**(選項表)退出。

手動設置每個頻道

可手動設置某些頻道項目。這些項目是搜索、微調 (電視頻率)、彩色制式、聲音制式、以及跳越。

- 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- 3 按下 ▲/▼,來選擇"频道设置"(頻道設置), 然後按下 ENTER (輸入)。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 • 關於設置密碼,請參閱第24頁。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"手动调节"(手動調節), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **5** 按下 ▲/▼,來選擇 "是"(是),然後按下 **ENTER**(輸入)。

頻道設置"手动调节"(手動調節)選項表

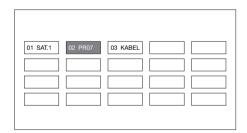

可以選擇以下設定中的一個。

- ① 搜索 (請參閱第 19 頁。)
- ② 微調 (請參閱第19頁。)
- ③ 彩色制式 (請參閱第 19 頁。)
- (4) **聲音制式** (請參閱第 19 頁。)
- (5) 跳越(請參閱第20頁。)

手動設置毎個頻道(續)

搜索調諧

- **1** 按下 ▲/▼/ **4**/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"搜索"(搜索),然後按下 ENTER(輸入)。



abr ENTER(輸入)時,就會按照順序搜尋下一個頻道。

精細調諧

- **1** 按下 ▲/▼/◀/▶ ,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"微调"(微調),然後按下 ENTER(輸入)。
- **3** 按下 **◄/▶**,來調校頻率,然後按下 **RETURN** (返回)或 **MENU** (選項表)。
 - 以背景影像作為檢查的參考,來進行調校。



- 如果不用上述方法,也可用 0 9 數字按鈕直接 輸入頻道的頻率數從而進行設置。
- 在"微调"(微調)畫面上設置頻率時,頻率的最後數字必須設置為"0"或"5"。

例

- 179.25 MHz:按下 **1** → **7** → **9** → **2** → **5**。
- 49.25 MHz: 按下 0 → 4 → 9 → 2 → 5。

彩色制式

- **1** 按下 ▲/▼/ **4**/▶ ,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇 "彩色制式"(彩色制式), 然後按下 ENTER(輸入)。
 - 可以接收的彩色制式就會列舉出來。

彩色制式選項表

搜索	自动
微调	PAL
彩色制式 声音制式	SECAM
跳跃	NTSC 3.58
IST IA	NTSC 4.43
	PAL-60

3 按下 ▲/▼,來選擇最佳的彩色制式,然後按下 ENTER (輸入)。

聲音制式 (廣播制式)

- **1** 按下 ▲/▼/ **4**/▶ ,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"声音制式"(聲音制式), 然後按下 ENTER(輸入)。
 - 可以接收的聲音制式(廣播制式)就會列舉出來。

聲音制式選項表



3 按下 ▲/▼,來選擇最佳的聲音制式,然後按下 ENTER (輸入)。

1 分

• 如輸出的聲音不正確,請檢查聲音制式資訊。

手動設置每個頻道(續)

跳越頻道

在觀看電視節目時,即使用 **CH///** 選擇了"跳跃"(跳躍)被設置為"开启"(開)的頻道,該頻道也會被跳越過去。

- **1** 按下 ▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"跳跃"(跳躍),然後按下 ENTER(輸入)。
 - 跳越選項表就會顯示出來。

跳越潠項表




3 按下 ▲/▼,將"跳跃"(跳躍)設置為"开启"(開),然後按下 **ENTER**(輸入)。


頻道排序

頻道位置可以自由地進行排序。


- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- 接下 ▲/▼,來選擇"频道设置"(頻道設置), 然後按下 ENTER(輸入)。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。
 - 關於設置密碼,請參閱第24頁。
- 4 按下 ▲/▼,來選擇 "排序"(排序),然後按下 ENTER(輸入)。
- **5** 按下 ▲/▼,來選擇 "是"(是),然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **6** 按下 **▲/▼/⋖/▶**,來選擇您想要移動的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **7** 按下 ▲/▼/◀/▶ ,將該頻道移動到所需的位置,然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **8** 重複第6步和第7步的操作,直到所有需要排序的頻道都已經按要求編排了次序。

排序選項表

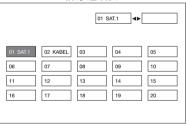

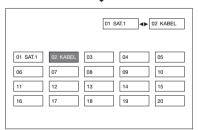

1

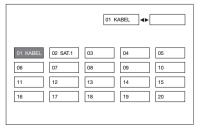

刪除頻道


可以刪除各個節目。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"频道设置"(頻道設置), 然後按下 ENTER(輸入)。


如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 • 關於設置密碼,請參閱第24頁。

- **4** 按下 ▲/▼,來選擇 "删除节目"(刪除節目), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **5** 按下 ▲/▼,來選擇 "是"(是),然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **6** 按下 **▲/▼/ ◆/▶**,來選擇您想要刪除的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **7** 按下 **ENTER** (輸入),來清除該頻道。 往後的所有頻道就會向上移動。
- **8** 重複第6步和第7步的操作,直到將所有需要 刪除的頻道全部刪除為止。


刪除節目選項表











標註頻道

可自由地為頻道標註標簽。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"频道设置"(頻道設置), 然後按下 **ENTER**(輸入)。

如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 • 關於設置密碼,請參閱第24頁。

4 按下 ▲/▼,來選擇"标签"(標註),然後按下 ENTER (輸入)。



- **5** 按下 ▲/▼, 來選擇 "是"(是), 然後按下 ENTER (輸入)。
- **6** 按下 **▲**/**▼**/**◄**/**▶**,來選擇想要標註的頻道,然 後按下 **ENTER** (輸入)。
- **7** 按下 ▲/▼,來選擇文字;按下 ◀/▶,來移動 到所需的數字;然後按下 ENTER (輸入),來 完成標簽設定。

觀看時的有用功能

返回到前一個選擇的頻道




按下 5 ,將當前調諧的頻道切換到先前的調諧頻道。 再一次按下 5 ,返回到當前調諧的頻道。

按下 5,在當前選擇的輸入源和前面一個選擇的輸入源之間進行切換。

畫面定格

可從正在觀看的活動影像捕捉一個靜止畫面。

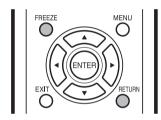

按下 FREEZE (停幀)。

• 將活動影像中的某一畫面進行定格。

2 按下 **RETURN**(返回),取消本功能。

は

• 靜止影像會在30分鐘之後自動消失。

暫時關閉聲音

使用遙控器上的靜音(🖎)

☆ 關閉當前的聲音輸出。

按下 哗。

聲音消失。

□(%)

• 當啟用靜音功能時,就會顯示出 "c》"。

靜音

在30分鐘內,再次按下 ☎ 來取消此設置。在30分鐘內,音量將返回原先的設定。

註

經過30分鐘之後,靜晉將會被取消。但電視機並不會突然輸出很大的聲晉,因爲晉量會自動設置到0。按VOL+增大晉量。

僅輸出聲音

收聽音樂節目時,可將顯示屏關掉,只收聽聲音。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"选项"(選項)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"只有音频"(只有音頻), 然後按下 ENTER(輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"开启"(開),然後按下 ENTER(輸入)。


所選擇的項目	說明
开启 (開)	只輸出聲音而沒有屏幕影像。
关闭(關)	屏幕影像和聲音兩者都輸出。

註

 在進行會改變電視畫面的操作時,例如改變輸入信號源時, "只有音频"(只有音頻)功能被設置於"关闭"(關)的狀態。

切換模擬音頻格式

在觀看多音頻或立體聲廣播節目時,可切換多種音頻 模式。

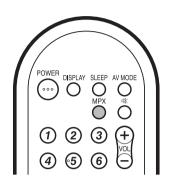

在 NICAM (麗音)電視廣播模式下

在接收到立體聲信號時

每一次按下 **MPX** (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音)立体声(立體聲)和单声道(單音)之間切換。


立體聲模式



在接收到雙語廣播信號時

每一次按下**MPX**(多重聲音),模式就會在 NICAM(麗音) 频道 A(頻道 A)、NICAM(麗音)频道 B(頻道 B)、NICAM(麗音)频道 AB)、以及单声道(單音)之間切換。


雙語模式

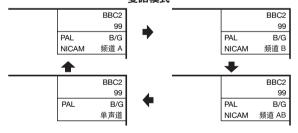

在接收到單音廣播信號時

每一次按下 **MPX**(多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音)单声道(單音)與单声道(單音)之間切換。

單音模式



在 A2 電視廣播的電視模式下

在接收到立體聲信號時

每一次按下 **MPX**(多重聲音),模式就會在立体声(立體聲)與单声道(單音)之間切換。


立體聲模式



在接收到雙語廣播信號時

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在频道 A (頻道 A)、频道 B (頻道 B)、频道 AB (頻道 AB) 之間切換。


雙語模式

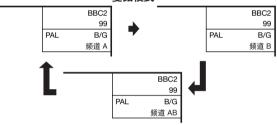

在接收到單音廣播信號時

在按下 MPX (多重聲音)時,就會顯示出"单声道"(單音)。

單音模式




1 注

• "BBC2"和"99"是假設的網路名稱和頻道。

兒童安全鎖用的密碼設置(用於電視輸入模式)

可以用密碼來防止某些設置被意外地改變。



設置密碼

設置 4 位數字的密碼來使用兒童安全鎖。

- 指 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- 3 按下 ▲/▼,來選擇"儿童安全锁"(兒童安全 鎖),然後按下 ENTER(輸入)。
- 4 如果已經設置了密碼,則在此輸入密碼。
- **5** 按下▲/▼,來選擇"更改密码"(更改密碼。),然後按下**ENTER**(輸入)。



6 用 **0** − **9** 來輸入一個 4 位數字作為密碼。



7 如步驟 6,輸入相同的 4 位數字,來確認密碼。

(注)

當觀看一個被鎖定的頻道,就必須輸入密碼。
 當您選擇了一個被鎖定的頻道時,就會彈跳出一個要求輸入密碼的提示資訊。

設置頻道

- 重複設置密碼中的第1至第4的步驟。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"频道设定"(頻道設定), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"是"(是),然後按下 ENTER(輸入)。



4 按下 ▲/▼/ ◀/▶ ,來選擇要設置兒童安全鎖的 頻道,然後按下 ENTER (輸入)。

復原密碼

可以允許復原密碼。

- 重複設置密碼中的第1至第4的步驟。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"还原"(還原),然後按下 ENTER(輸入)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"是"(是),然後按下 ENTER(輸入)。




(A ±±

- 作為一個預防措施,請將密碼記錄到本使用說明書的背面, 然後將其剪下來保管到兒童不能獲取之處。
- 本功能只適用於電視輸入模式。
- 如果要重新鎖定一個由於輸入了正確的密碼而暫時解鎖的 頻道,那麼請將電源關閉,然後再重新打開電源。

節能設定

在指定的時間自動關閉電源

例如,當一邊觀看電視一邊準備睡覺時,使用該功能 就非常方便。

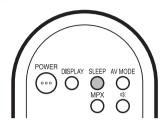

按下 SLEEP(定時關機)。

 當設置了睡眠定時器(定時關機)功能時,就會 顯示出剩餘的時間。

睡眠定时器:剩余 2小时 00分

■ 每一次按下 **SLEEP**(定時關機),剩餘時間就 ■ 會按照如下所示進行切換。

註

2

- 在設定了時間後,倒計時自動開始。
- 在到達預設時間之前 5 分鐘,每分鐘會顯示一次剩餘時間。
- 按下 SLEEP(定時關機)並選擇"关闭"(關),來取消 睡眠定時器(定時關機)設置。

在廣播結束之後自動關閉電源

可將電視機設定為在接收無節目的信號後約15分鐘時白動關閉電源,例如,在整天的廣播節目結束之後。

- **1** 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"电源控制"(電源控制), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
 - 顯示電源控制選項表。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"无信号关闭"(無信號關閉),然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"可用"(可用),然後按下 ENTER (輸入)。
 - 在電源關閉之前的5分鐘,會每隔一分鐘顯示出 剩餘時間。

註

- "禁用"(禁用)是本機出廠時預先設置的值。
- 當電視頻道終止,且電視機接收到輸入信號時,該功能可能不起作用。

在無操作時自動關閉電源

可將電視機設定為在連續 30 分鐘或 3 小時以上不操作電視機時自動關閉電源。

- 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶** ,來選擇 "电源控制"(電源控制), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
 - 顯示電源控制選項表。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "无操作关闭"(無操作關閉),然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"30 分钟"(30 分鐘) 或"3 小时"(3 小時),然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - 在電源關閉之前的5分鐘,會每隔一分鐘顯示出 剩餘時間。

はり

• "禁用"(禁用)是本機出廠時預先設置的值。

電源管理

可將電視機設定為在電腦上不顯示影像時自動關閉電 源。

1

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

- 2
- 按下 ◀/▶ , 來選擇 "电源控制"(電源控制), 然後按下 ENTER(輸入)。
- 顯示電源控制選項表。
- 3

按下 ▲/▼ , 來選擇 "电源管理"(電源管理), 然後按下 **ENTER**(輸入)。

4

按下 ▲/▼,來選擇"模式 1"(模式 1)或者"模式 2"(模式 2);然後按下 **ENTER**(輸入)。



所選擇的項目	說明
关闭(關)	●沒有電源管理本機出廠時預先設置的值。
模式 1 (模式 1)	 如果在大約8分鐘內沒有信號輸入,電源就會關閉。 即使用電腦來啟動並且重新輸入信號,電視機仍然保持在關閉狀態。 按下POWER(電源),電視機就重新打開。(請參閱第13頁)
模式 2 (模式 2)	 如果在大約8秒鐘內沒有信號輸入,電源就會關閉。 當使用電腦來啟動並且重新輸入信號時,電視機就會打開。 按下POWER(電源),電視機就重新打開。(請參閱第13頁)

(注)

- 當在電源管理中設置為"模式2"(模式2)時,如果用拔 出交流電源線的方式來關閉電源,那麼在重新打開電源之 後電視機可能不會正常運行。如果發生這種情況,那麼請 按遙控器上的 POWER(電源)。
- 按電視機上的 POWER (電源),也會有同樣的結果。

設定圖像尺寸

自動選擇寬屏幕信號(WSS)圖像尺寸

寬屏幕信號(WSS)使電視機能夠在不同的屏幕格式 之間自動切換。

- 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "WSS"(寬屏幕信號), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇 "开启"(開)或者 "关 闭"(關),然後按下 **ENTER**(輸入)。

(注)

如果影像沒有切換到正確的屏幕格式,請設置到寬屏幕模式。當電視廣播信號不包含寬屏幕信號的資訊(WSS)時,即使設置為有效,該功能也不起作用。

手動選擇寬屏幕信號(WSS)圖像尺寸

WSS 信號具有 4:3 自動切換功能,可讓您在標準和 全景之間做出選擇。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "4:3 模式"(4:3 模式), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"全景"(全景)或者"标准"(標準),然後按下 ENTER(輸入)。

寬屏幕信號(WSS)4:3畫面

4:3 模式"全景"(全景)

4:3 模式"标准"(標準)






所選擇的項目	說明
全景(全景)	不帶有邊緣條的寬屏幕影像
标准(標準)	正常範圍保持在 4:3 或者 16:9 的屏幕高 寬比

手動選擇屛幕模式

手動選擇

可以為每一種圖像選擇不同的屏幕模式。



按下 **WIDE** (寬屏幕模式)。

- 就會顯示出"宽屏模式"(寬屏幕模式)選項表。
- 選項表中列舉了對於當前接收到的視頻信號類型 可供選擇的寬屏幕模式選擇項。



當"宽屏模式"(寬屏幕模式)選項表還顯示在屏幕上的時候,請按下 WIDE(寬屏幕模式)或者 Δ/∇ 。

當您選定選項時,每一模式都會立即顯示在電視機上。

自動選擇


如已依據第 27 頁上的設置選項表設置了"WSS"(寬 屏幕信號)和"4:3 模式"(4:3 模式)每當有 WSS(寬 屏幕信號)訊息的廣播時,最佳的寬屏模式將會被自 動選擇。

"WSS"(寬屏幕信號)選項表

為了讓自動選擇有效,請將設置選項表裡的"WSS" (寬屏幕信號)設置為"开启"(開)。(請參閱第27頁。)

"4:3 模式"(4:3 模式) 選項表

為了設置寬屏幕的類型,請在 4:3 模式選項表裡選擇 "全景"(全景)或者"标准"(標準)。(請參閱第 27 頁。)






4:3 模式設置為 "全景"(全景)

4:3 模式設置為 "标准"(標準)

は か

 如果電視廣播信號不包含寬屏幕信號(WSS),那麼即使 電屏幕信號(WSS)選擇項有效,自動選擇也不起作用。

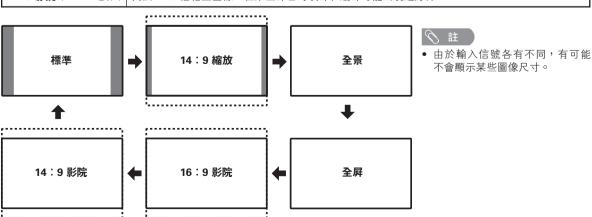

選擇一個預先設定的 AV 模式

用 "AV 模式"功能可選擇適合於電視顯示器環境的音頻和視頻設定,該環境可能會隨外界因素不同而有所改變,例如不同的房間亮度、所觀看的不同的節目類型、或者從外部設備所輸入的不同類型影像。

使用遙控器上的 AV MODE(影音模式)



1

按下 AV MODE (影音模式)。


• 就會顯示出當前的 AV 模式。

2


在屏幕上所顯示出來的模式消失之前,請再一次按下 AV MODE (影音模式)。

• 模式如下所示變換。

影音輸入模式

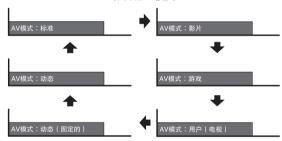

HDMI(高淸晰度多媒體接口)輸入模式

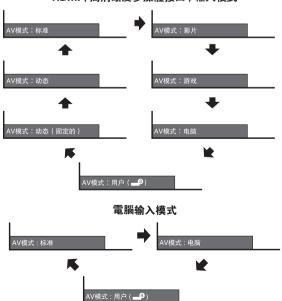

所選擇的項目	說明
标准(標準)	在一般照明度的房間中以獲得高清晰度 的影像。
影片(電影)	用於電影。
游戏(遊戲)	降低影像的亮度使觀看更加舒適。
用户(個性化)	可以根據用戶的需要進行設置。可以為 每個輸入源設置模式。
电脑 (電腦)	用於電腦。〔僅在輸入 RGB (紅綠藍)信號時有效。HDMI 輸入(輸入3)與 VGA相容。〕
动态(動態)	用於觀看體育運動場景以獲得較高對比 度的清晰的影像。
动态(固定的) 〔動態(固定 的)〕	將影像和聲音的設置恢復到出廠時的預 設值。沒有可允許的調校。

註


- 對於每一個輸入模式,可選擇不同的AV模式(AV模式)項目。(例如,電視輸入可選擇"标准"(標準),而視頻輸入可選擇"动态"(動態)。)
- 當使用電腦輸入模式時,AV模式只可選擇"标准"(標準),"用戶"(個性化)或"电脑"(電腦)。

手動設定圖像

圖像調校

2

可將圖像調整到適合自己的喜好。按照以下步驟調節圖像。



按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下 ┫/▶,來選擇"图像"(圖像)。



按下 ▲/▼ 來選擇所需的選項表項目。

若有需要,則按下 ENTER (輸入)繼續操作。

按下 ▲/▼ 或 ◀/▶ 來選擇所需的項目或將該項目調整到所需的位準。若有需要,則按下 ENTER (輸入)。


1 注

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼,來選擇"还原"(還原),按下 ENTER(輸入),按 下 ▲/▼,來選擇"是"(是),然後按下 ENTER(輸入)。
- 當"光学图像控制"(光學圖像控制)設置為"开启"(開)或"开启(显示)"[開(顯示)]時,不能調校"背光"(背光)。
- 選擇"高級的"(高級的設置),然後按下ENTER (輸入),來設置"彩色管理系统"(彩色管理系 統)、"色温"(色溫)、"影院模式"(電影模式)、 "3D-Y/C"、"单色"(單色)或 "隔行/逐行设 定"(隔行/逐行設定)。請參閱第31頁。

所選擇的項目	◀ 按鈕	▶ 按鈕
光学图像控制 (光學圖像控制)	設定是否需要根據房間照明條件來自動調整畫面亮度。(OPC[光學圖像控制]設定: 請參閱本頁。)	
背光(背光)	畫面變暗	畫面變亮
对比度 (對比度)	減弱對比度	增強對比度
亮度(亮度)	減弱亮度	增強亮度
彩色(彩色)	減弱彩色強度	增強彩色強度
色调(色調)	使皮膚色調略帶紫 色	使皮膚色調略帶綠 色
锐度(銳度)	減弱清晰度	增強清晰度
高级的 (高級的設置)	用於更精細地調整圖像。(請參閱第31 頁。)	
还原(還原)	將所有的圖像調整項 預設值。	目都恢復到出廠時的

■ OPC(光學圖像控制)設定

可將電視機設置為根據周圍照明條件自動調校背照明 燈亮度。



OPC(光學圖像控制)指示燈

所選擇的項目	說明
开启(显示) 〔開(顯示)〕	在調節屏幕亮度時,屏幕上顯示 OPC (光學圖像控制)效果。
开启(開)	自動調校
关闭 (關)	亮度固定於在"背光"(背光)中所設置的值(請參閱本頁)。

OPC(光學圖像控制)指示燈

關閉	在"光学图像控制"(光學圖像控制) 設置中選擇"关闭"(關)。
點亮 (綠色)	在"光学图像控制"(光學圖像控制) 設置中選擇"开启"(開)或"开启(显示)"[開(顯示)]。

 請確認沒有物體遮擋 OPC(光學圖像控制)感應器,否則 會影響其檢測周圍光線的能力。

高級的圖像設定

高級的設置讓您可以更加細緻地設置圖像調校。備有 六種選項可供選擇。

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"图像"(圖像)。

3 按下 ▲/▼,來選擇 "高级的"(高級的設置), 然後按下 **ENTER**(輸入)。

按下 ▲/▼,來選擇所需的選項表,然後按下 ENTER (輸入)。

5 按下 ▲/▼ 或 **◄**/▶ 來選擇所需的位準,然後若有需要可按下 **ENTER** (輸入)。

■ 彩色管理系統

使用六種色彩調校設定來掌握色調。

所選擇的項目	說明
彩色管理系统 – 色度 (彩色管理系統 – 色度)	這是一個用於調校色調使其更 加偏向紅色或更加偏向藍色的 標準。
彩色管理系统 – 饱和度 (彩色管理系統 – 飽和度)	增加或減少所選顏色的飽和 度。
彩色管理系统 – 亮度 (彩色管理系統 – 亮度)	數值越大影像越明亮。 數值越小影像越暗淡。

1 注

 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼來選擇"还原"(還原),然後按下ENTER(輸入)。

■ 色溫

調校色溫以得到最佳的白色平衡。

所選擇的項目	說明
高(高) 中-高(中-高) 中(中)	白色略帶藍色調
中-低(中-低) 低(低)	白色略帶紅色調

■ 電影模式

自動檢測出以電影模式製作的視頻源(也就是原來以 每秒鐘 24 或 25 幅畫面來進行編碼的資料,取決於垂 直頻率),然後進行分析,再重新構成每一幅靜止電影 畫面,由此得到高清晰度的圖像品質。

■ 3D-Y/C

減少畫面的蠕動點和交錯的色彩信噪,提供高質素的 影像。

所選擇的項目	說明
标准(標準)	正常調校
快(快)	用於活動影像
慢(慢)	用於靜止影像
关闭(關)	3D-Y/C 關閉

は

- 取決於輸入信號類型,有時不能選擇 3D-Y/C。
- 取決於輸入信號類型或輸入信號中雜信強度,3D-Y/C有可能不能運作。

■單色

用於觀看單色的影像。

■ 隔行 / 逐行 設置

調校影像和輸入信號可以帶給您更加完美的畫面。

其他的圖像設定

數碼抑噪

減少畫面上的雜訊,產生更加清晰的視頻影像。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 按下 ◀/▶,來選擇"选项"(選項)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"数码抑噪"(數碼抑噪), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- 4 按下 ▲/▼,來選擇所需的級別,然後按下 ENTER (輸入)。



調整影像位置

用於調校一幅圖像的水平和垂直的位置。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"设置"(設置)∘
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"位置"(位置),然後按下 ENTER(輸入)。
- 4 按下 ▲/▼,來選擇"水平位置"(水平位置) 或者"垂直位置"(垂直位置)。



所選擇的項目	說明	
水平位置 (水平位置)	左右移動影像,將其調校到中央位置。	
垂直位置 (垂直位置)	上下移動影像,將其調校到中央位置。	

5 按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

€ 註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼,來選擇"还原"(還原),然後按下ENTER(輸入)。
- 根據不同的輸入源,所有的調校內容會被分別記憶起來。
- 由於設置和(或)輸入信號各有不同,影像有可能不能夠 正確地顯示出來。

旋轉影像

可以設定圖像的方向。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼來選擇 " 旋转" (旋轉) ,然後按 下ENTER (輸入) 。
- 4 按下 ▲/▼ 來選擇想要的模式,然後按下 ENTER (輸入)。



[标准]:普通影像

[镜像]: 鏡像

ABC

ABC

[上下倒置]: 上下倒置影像 [上下倒置 + 镜像]: 上下倒置 + 鏡像影像

VBC

ABC

音頻調校

可以調整所選擇的 AV 模式的音頻。

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下 ◀/▶,來選擇"音频"(音頻)。



接下 ▲/▼ 來選擇所需的選項表項目。 若有需要,則按下 ENTER (輸入)繼續操作。

4 按下 ▲/▼ 或 ◀/▶ 來選擇所需的項目或將該項目調整到所需的位準。若有需要,則按下ENTER (輸入)。

所選擇的項目	◀ 按鈕	▶按鈕
高音(高音)	減弱高音	增強高音
低音(低音)	減弱低音	增強低音
平衡(平衡)	降低右邊音箱的聲音	降低左邊音箱的聲 音

1 註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼,來選擇"还原"(還原),按下 ENTER(輸入),按 下 ▲/▼,來選擇"是"(是),然後按下 ENTER(輸入)。
- 在插入了耳機時,不能操作"聲音"選項表。

■ 聲音寬度

本功能可增加聲音伸展的寬度。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"音频"(音頻)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"声音宽屏"(聲音寬屏), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼, 來選擇 "开启"(開), 然後按下 ENTER(輸入)。

所選擇的項目	說明
开启 (開)	增加聲音伸展的寬度。
关闭(關)	輸出通常的聲音。


5 按下 MENU(選項表)退出。

使用外部設備時的設定

使用 HDMI 輸出設備時的設定

使用 HDMI 認證的接線,HDMI 端子能將音頻和視頻信號傳輸到電視機。如果要從電視機上的 HDMI 輸出設備來輸出音頻和圖像,那麼請切換輸入源來選擇"輸入3"(輸入3)。

連接 HDMI 輸出設備

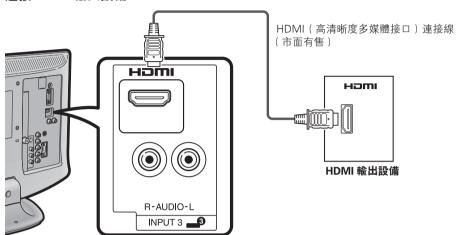

■ HDMI(高淸晰度多媒體接口)端子選擇

- 如果要觀看 HDMI(高清晰度多媒體接□)設備的影像,那麼請用遙控器或電視機上的 TV/ VIDEO (電視 / 視頻)按鈕選擇"输入 3"(輸入 3)。
- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 3 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇 "HDMI 音频选择" (HDMI 音頻選擇)或 "HDMI 自动视域" (HDMI 自動視域),然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - 只有當選擇了"輸入3"(輸入3)時,才可以選擇 HDMI 音頻選擇和 HDMI 自動視域。



5 按下 ▲/▼,來選擇所需的項目,然後按下 ENTER (輸入)。

HDMI 設置 的項目	可選擇的 項目	說明
HDMI 音频选择 (HDMI 音 頻選擇)	数码(數碼)/模拟(模擬)	對於通過 HDMI(高清晰度 多媒體接口)端子的音頻信 號,選擇"数码"(數碼)。 對於通過 AUDIO(音頻) 插孔的音頻信號,選擇"模 拟"(模擬)。
HDMI 自动视域 (HDMI 自 動視域)	可用(可用)/禁用(禁用)	選擇是否根據信號識別(包括 HDMI[高清晰度多媒體接口]信號)來使用或者不使用"宽屏模式"(寬屏幕模式)。


はり


選擇輸入源

可用於選擇輸入源。

使用遙控器或電視機上的 TV/VIDEO(電視/視頻)

使用 **TV/VIDEO**(電視 / 視頻)可以從有效的輸入源 來進行選擇。




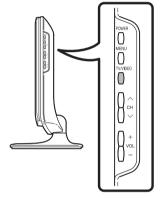

- **1** 按下遙控器上的或電視機上的 **TV/VIDEO**(電視/視頻)。
- **2** 按下遙控器上的或電視機上的 **TV/VIDEO**(電視/視頻),來選擇輸入源。
 - 電視機上會播放所選擇的輸入源的影像和聲音。
 - 也可按下 ▲/▼,來選擇輸入源。

使用遙控器上的 PC(電腦)

使用 PC(電腦)可直接選擇電腦。



按下遙控器上的 PC(電腦)。

• 電視機上會播放出電腦的影像和聲音。

標註輸入源

可為每一個輸入源指定一個自己喜歡的標註。



- 按下 TV/VIDEO (電視/視頻),來選擇所需的輸入源。
- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 3 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **4** 按下 ▲/▼ , 來選擇 "输入标签" (輸入標註), 然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **5** 按下 ▲/▼ 選擇文字,按下 ◀/▶ 移動到所需的數字,以此來標註輸入源。
 - 如果想要更改已經指定為默認名稱的輸入標註, 那麼請按下 ◀/▶ 移動到 "輸入标签"(輸入標註) 畫面上的 "清除"(清除),然後按下 ENTER (輸入)。
- 6 反複地進行上述操作,直到名稱的字母全部拼出來,然後按下 **MENU**(選項表)。
 - 名稱的字母最多為 6 個。
 - 當想要設置的輸入源名稱少於6個字時,按下 MENU(選項表)從標註選項表退出。



註

• 如果輸入源為"电视"(電視),那麼就不能改變其標註。

設定彩色制式

可以將彩色制式更改為與屏幕上的影像相容。

1

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2

按下 ◀/▶,來選擇"选项"(選項)。

3

按下 ▲/▼,來選擇 "彩色制式"(彩色制式), 然後按下 **ENTER**(輸入)。

4

按下 ▲/▼,來選擇與您的設備相容的視頻信號制式,然後按下 ENTER (輸入)。



(注)


- 本機出廠時預先設置的值為"自动"(自動)。
- 如果選擇了"自动"(自動),那麼每個頻道的彩色制式就會自動地被設置。如果影像不能清晰地顯示出來,那麼請選擇另一種彩色制式。(例如,PAL制式或NTSC4.43)

連接電腦


用電腦端子與電腦連接。

註

- PC INPUT(電腦輸入)端子是與 DDC1/2B 相容的。
- 請參閱第42頁上的與本電視機相容的電腦信號表格。

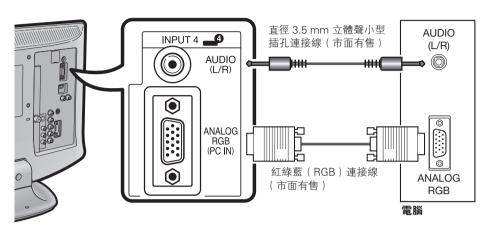

15- 針小型 D-sub 連接器的信號名稱




針號	信號名稱	針號	信號名稱	針號	信號名稱
1	R (紅)	6	GND(地線)	11)	沒有連接
2	G (綠)	7	GND(地線)	12	SDA
3	B (藍)	8	GND(地線)	13	HD
4	沒有連接	9	+5V	14	VD
(5)	CSYNC	10	GND(地線)	15)	SCL

註

- 對於某些 Macintosh (蘋果) 系列電腦,可能需要用 Macintosh (蘋果) 轉接器。
- 輸入信號不使用第5號針。

在畫面上顯示電腦影像

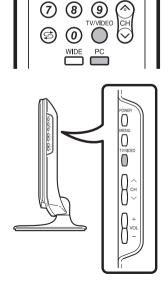

觀看來自電腦的影像, 請使用遙控器上的 PC(電腦)或 TV/VIDEO(電視/視頻)或者電視機上的 TV/VIDEO(電視/視頻)選擇 "输入4"(輸入4)。



當接駁到電腦上時,正確的輸入信號類型將自動檢測出來。(請參閱第40頁。)

(注)

每一次按下 TV/VIDEO(電視/視頻),輸入源就改變一次。


選擇圖像尺寸

可按照如下所示選擇圖像尺寸。

会 註


- 在調校之前,先連接電腦。
- 可選擇的圖像尺寸可能會根據輸入信號的類型而有所不同。

連接電腦

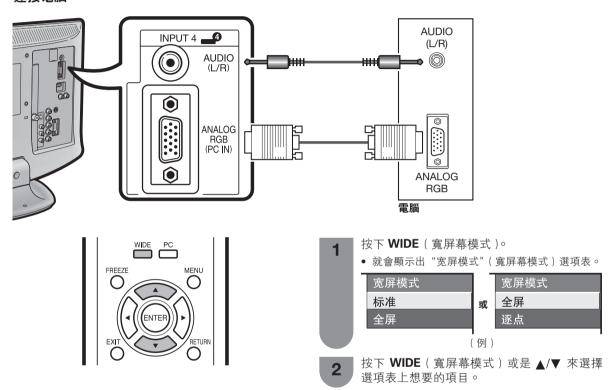

例

圖像尺寸示意圖。

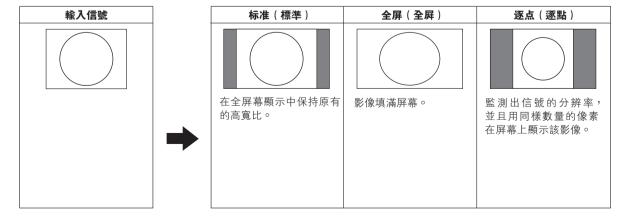

自動調整電腦影像

在用市面有售的 RGB 接線等連接電視機和電腦的模擬端子時,本功能可使畫面自動調整到可能的最佳情形。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。

3 按下 ▲/▼,來選擇"电脑设置"(電腦設置), 然後按下 ENTER(輸入)。

4 按下 ▲/▼,來選擇"自动同步"(自動同步), 然後按下 **ENTER**(輸入)。

接下 ▲/▼,來選擇"是"(是),然後按下 ENTER(輸入)。

• 自動同步就開始運行。



はり

 當輸入的電腦影像中有寬闊的垂直條紋(例如,具有高對 比度的條紋圖案或交叉平行線條)時,自動同步就比較容 易成功。

當輸入的電腦影像比較平淡(低對比度)時,自動同步容 易失敗。

 在進行自動同步操作之前,請務必確認電腦已經與電視機 連接,並且已經開啟電源。

手動調整電腦影像

通常,用自動同步就可以很容易地根據需要改變影像 的位置。然而,在某些情況下,需要用手動調校方式 來優化影像。


按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。

按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。

3 按下 ▲/▼,來選擇"电脑设置"(電腦設置), 然後按下 ENTER(輸入)。

4 按下 ▲/▼,來選擇"微调同步"(微調同步),然後按下 **ENTER**(輸入)。

5 按下 ▲/▼,從"水平位置"(水平位置)、"垂直位置"(垂直位置)、"时钟"(時鐘)和"相位"(相位)中選擇一個指定的調節項目。

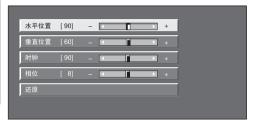

所選擇的項目	說明
水平位置 (水平位置)	左右移動影像,將其調校到中央位置。
垂直位置 (垂直位置)	上下移動影像,將其調校到中央位置。
时钟(時鐘)	當影像閃爍並有垂直條紋時進行調校。
相位(相位)	當文字的對比度低或當影像閃爍時進行 調校。

按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

1 注

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼ 來選擇"还原"(還原),然後按下 ENTER (輸入)。
- 由於設置和(或)輸入信號各有不同,影像有可能不能夠 正確地顯示出來。

設定輸入的解像度

選擇輸入解像度

- 某些輸入信號可能需要手動註冊,以便正確地顯示。
- 下表所列的輸入信號(解像度)在接收時無法區分。在這種情況下,必須手動地設定正確的信號。設定一次之後, 當再次輸入相同的信號(解像度)時,將會顯示。

640 x 480 / 60 Hz 848 x 480 / 60 Hz

1024 x 768 / 60 Hz 1280 x 768 / 60 Hz 1360 x 768 / 60 Hz

(1) 註

 當接收上表所列的5種輸入信號的其中一種時,只可以在 設置(設置)選項表上選擇"輸入信号"(輸入信號)。

1 按下**MENU**(選項表),顯示選項表畫面。

- 2 按下◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"电脑设置"(電腦設置), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼ ,來選擇 "输入信号"(輸入信號), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **5** 按下 ▲/▼ 在顯示器上選擇需要的輸入信號, 然後按下 ENTER (輸入)。

1024 x 768 1280 x 768 1360 x 768

(例)

用電腦來操控電視機

- 當已經設置好一個程序時,就可以利用 RS-232C 端子從電腦來控制電視機。
 可以選擇輸入信號(電腦/視頻),也可以調整音量,還可以進行其他各種調校及設置,以進行自動程式播放。
- 將 RS-232C 交叉接線(市面有售)裝於 Din/D-Sub RS-232C,以進行連接。

はり

• 此操作系統必須由熟悉電腦的人員來使用。

涌訊條件

在電腦上設置 RS-232C 通訊設置 ,以配合電視機的通訊條件。 電視機的通訊設置如下:

波特速率:	9,600bps
數據長度:	8 比特
奇偶檢驗位:	沒有
停止比特:	1 比特
流量控制:	沒有

通訊步驟

經由 RS-232C 連接器從電腦發出控制指令。

電視機按照接收到的指令運作,並將應答資訊發送到電腦。

一次不要發出多道指令。等電腦收到 OK 應答之後,再發出下一道指令。

指令格式

8個ASCII碼+CR




4 位數指令:指令,4字符文本

4位數參數:參數0-9,空格,?

參數

· 輸入參數值,向左對齊,並用空格填滿剩餘的位置。(確認 4 個數值的參數已輸入。) 當輸入的參數不正確時, "ERR"就會返回。(請參照 "響應碼格式"。)



為某些指令輸入"?"時,現在的設置值就會響應。

?			
?	?	?	?

響應碼格式





問題響應(通訊出錯或錯誤指令)



電腦相容性列表

角	幹 像度	水平頻率	垂直頻率	VESA 標準
	640 × 480	31.5 kHz	60 Hz	
VCA	640 × 480	37.9 kHz	72 Hz	1
VGA	640 × 480	37.5 kHz	75 Hz	1
	640 × 480	43.3 kHz	85 Hz	/
WVGA	848 × 480	31.0 kHz	60 Hz	✓
	800 × 600	35.1 kHz	56 Hz	/
	800 × 600	37.9 kHz	60 Hz	/
SVGA	800 × 600	48.1 kHz	72 Hz	1
	800 × 600	46.9 kHz	75 Hz	/
	800 × 600	53.7 kHz	85 Hz	1

f	解像度	水平頻率	垂直頻率	VESA 標準
	1024 × 768	48.4 kHz	60 Hz	✓
XGA	1024 × 768	56.5 kHz	70 Hz	✓
	1024 × 768	60.0 kHz	75 Hz	1
WXGA	1280 × 768	47.8 kHz	60 Hz	✓
VVXGA	1360 × 768	47.7 kHz	60 Hz	✓

RS-232C 指令列表

指令表

• 此處未列出之命令,不能確保其能夠運作。

控制項目		指令		參數				控制内容	
電源設置	Р	0	W	R	0	_	_	_	電源關閉(備用)
輸入選擇A	1	Т	G	D	_	_	_	_	輸入關開 (切換)
	1	Т	٧	D	_	_	_	_	電視 (頻道固定)
	1	Α	٧	D	*	_	-	_	輸入1-4(1-4)
頻道	D	С	С	Н	*	*	-	_	電視直接頻道 (1 - 99)
	С	Н	U	Ρ	_	_	-	_	頻道遞增
	С	Н	D	W	-	_	_	_	頻道遞減
AV模式選擇	Α	٧	М	D	0	_	_	_	切換
	Α	V	М	D	1	_	_	_	標準
	Α	V	М	D	2	_	_	_	影片
	Α	V	М	D	3	_	_	_	遊戲
	Α	V	М	D	4	_	_	_	用戶
	Α	٧	М	D	5	_	_	_	動態 (固定的)
	Α	٧	М	D	6	_	_	_	動態
	Α	٧	М	D	7	_	_	_	電腦

€ 註

- 如果下線標(_)出現在參數欄,請輸入空格。
- 如果星號(*)出現,請輸入控制內容欄括弧內所指示範圍內的數值。

控制項目	指令		參數				控制内容		
音量	٧	0	L	М	*	*	_	_	音量 (0 - 60)
位置	Н	Р	0	s	*	*	*	_	水平位置 (AV) (-10 - +10)
	Н	Р	0	s	*	*	*	_	水平位置 (電腦) (0 - 180)
	V	Р	0	s	*	*	*	_	垂直位置 (AV) (-20 - +20)
	٧	Ρ	0	S	*	*	*	_	垂直位置 (電腦) (0 - 120)
	С	L	С	К	*	*	*	_	時鐘 (0 – 180)
	Р	Н	S	Е	*	*	-	_	相位 (0 – 15)
寬屏模式	W	1	D	Е	0	_	-	_	切換 (AV)
	W	1	D	Е	1	_	_	_	標準 (AV/電腦)
	W	1	D	Е	2	-	-	_	縮放 14:9 (AV)
	W	1	D	Е	3	-	-	_	全景 (AV)
	W	1	D	Е	4	<u> </u>	<u> </u>	_	全屏 (AV/電腦)
	W	1	D	Е	5	_	-	-	影院 16:9 (AV)
	W	1	D	Е	6	_	-	_	影院 14:9 (AV)
	W	1	D	Е	8	-	-	_	逐點 (電腦)
靜音	М	U	Т	Е	0	_	-	_	切換
	М	U	Т	Е	1	_	-	_	靜音開啟
	М	U	Т	Е	2	_	-	_	靜音關閉
音頻切換	Α	С	Н	Α	-	_	-	-	切換
睡眠定時器(定時關機)	0	F	Т	М	0	_	_	_	關閉
	0	F	Т	М	1	_	_	-	睡眠定時器 30分
	0	F	Т	М	2	_	_	_	睡眠定時器 1小時
	0	F	Т	М	3	_	_	_	睡眠定時器 1小時30分
	0	F	Т	М	4	_	_	_	睡眠定時器 2小時
	0	F	Т	М	5	L	_	_	睡眠定時器 2小時30分

故障分析

下述問題並非一定由於故障而引起。在請人修理電視機之前,請再次檢查電視機。

故障	可能的解決方案
● 沒有電源。	 檢查是否按下了遙控器上的 POWER (電源)。(請參閱第13頁。)如果電視機上的指示燈以紅色點亮,請按下 POWER (電源)。 交流電源線是否沒有連接? (請參閱第9頁。) 主電源是否被打開? (請參閱第13頁。)
● 不能操作本機。	外來的影響,例如閃電、靜電等等,都可能導致不能正常運行。在這種情況下,請 先關閉電視機的電源,或者拔下交流電源線並等待1到2分鐘之後再重新插入,然 後再操作電視機。
● 遙控器不起作用。	 電池是否按極性(+, -)對齊了裝入?(請參閱第12頁。) 電池是否已經電量耗盡?(更換新的電池。) 是否在強光或者熒光燈下使用? 是否有熒光燈照射到遙控感應器上?
● 畫面被切斷。	影像位置是否正確?(請參閱第32頁∘)屏幕模式調校(例如圖像尺寸)是否正確?(請參閱第27頁、第28頁和第38頁∘)
• 奇怪的顏色、彩色淺淡、色調 昏暗、或彩色不能對準。	 調校圖像色調。(請參閱第30頁到第32頁。) 房間是否太亮?在特別明亮的房間裡畫面可能看起來比較暗淡。 檢查彩色制式的設置。(請參閱第19頁和第36頁。) 檢查輸入信號的設置。(請參閱第40頁。) 檢查 HDMI 自動視域設置。(請參閱第34頁。)
● 電源突然關閉。	 機器內部的溫度升高。 移開擋住通風口的物體,或是清潔通風口。 檢查電源控制的設置。(請參閱第 25 頁和第 26 頁。) 是否設置了睡眠定時器(定時關機)?(請參閱第 25 頁。)
● 沒有影像。	 與其外部設備之間的連接是否正確?(請參閱第 10 頁、第 11 頁、第 34 頁、第 37 頁和第 38 頁。) 連接之後,輸入信號是否已經正確地設置了?(請參閱第 40 頁。) 是否選擇了正確的輸入?(請參閱第 35 頁。) 圖像調校是否正確?(請參閱第 30 頁到第 32 頁。) 天線是否正確地連接好了?(請參閱第 9 頁。) 在"只有音频"(只有音頻)選項中,是否選擇了"开启"(開)?(請參閱第 22 頁。)
● 沒有聲音。	音量是否太低?(請參閱第 17 頁。)請確認沒有連接耳機。(請參閱第 7 頁。)
● 電視機有時會發出破裂聲。	● 這並非故障。由於溫度變化,機殼會有輕微的熱脹冷縮,此時可能發出聲響。這並不影響電視機的性能。

在高溫和低溫環境下使用的注意事項

- 當機器在低溫空間使用時(例如房間、辦公室),圖像可能會出現拖尾或是出現少許延遲。這並不是故障,當溫度恢復 正常時,本機的顯示也會恢復正常。
- 勿將本機置於很熱或很冷的地方。也不要將本機置於受到陽光直接照射或接近熱源的地方,否則可能會引起外殼變形,並導致液晶顯示屏發生故障。

儲藏溫度為 -20° C 到 +60° C。

還原

如果經過了複雜的調校之後,設置不能夠恢復到正常 狀態,那麼請將設置還原到出廠時的預設值。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"还原"(還原),然後按下 ENTER (輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼, 來選擇 "是"(是), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
 - "还原"(還原)操作結束之後,背照明燈就會關閉,然後再重新開啟。
 - 畫面將會返回到原來的設置。
 - 屏幕會顯示"执行自动安装"(執行自動安裝)。
- **5** 按下 ▲/▼ ,來選擇 "是"(是),然後按下 ENTER(輸入)。
 - "自动安装"(自動安裝)將會執行。

1 1

 當執行"还原"(還原)時,所有設置如圖像、音頻、頻 道及語言,將還原到出廠時的預設置。


規格

型號項目			LC-19A33H					
液晶顯示屏	<u>!</u>		18.5″(470mm)液晶顯示屏					
像素點數目			3,147,264 像素點 (1366 × 768 × 3 像素點)					
視頻彩色制式			PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60					
電視功能	電視標準		PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K ₁ NTSC: M					
	接收頻道	VHF/UHF	44.25 — 863.25 MHz					
		有線電視	S1 — S41 頻道(包括超頻段)					
	電視調諧系	· · · · ·	自動預設 99 個頻道					
	立體聲/雙	語	麗音 (NICAM) : B/G, I, D/K A2 立體聲 : B/G					
亮度			300 cd/m ²					
背光燈壽命	ì		50,000 小時(背光設置於標準位置)					
視角			水平:160° 垂直:160°					
音頻放大器	-		2W × 2					
音箱			30 × 75mm 2 個					
端子	後面	ANT.(天線輸入)	UHF/VHF 75ΩDIN 型插座					
		INPUT 1(輸入 1)	色差輸入(480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz),音頻輸入					
		INPUT 2(輸入 2)	視頻輸入,S- 視頻輸入,音頻輸入					
		INPUT3(輸入3)	HDMI(HDMI 輸入)(VGA, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz),音頻輸入					
		INPUT 4(輸入 4)	15 針小型 D-sub,音頻輸入(直徑 3.5 mm 插孔)					
		RS-232C	9針 D-sub 凸型插頭					
		耳機	直徑 3.5 mm 插孔(音頻輸出)					
屏幕顯示的	語言		英文/中文/阿拉伯文					
電源要求			交流 110 — 240 V,50/60 Hz					
功率消耗			36W (0.6 W 備用狀態)					
重量			4.3 kg (不包括支座), 5.1 kg (包括支座)					
工作温度			0℃ — 40℃					

作為不斷改進產品性能的方針之一,SHARP公司保留為改進產品而改變設計與規格不需事先通知的權利。所示之性能規格 指標,為生產本機之相應的標稱值。對於具體的每一台機器,其指標可能會多少偏離一些對應的標稱值。


輪廓圖

單位:毫米

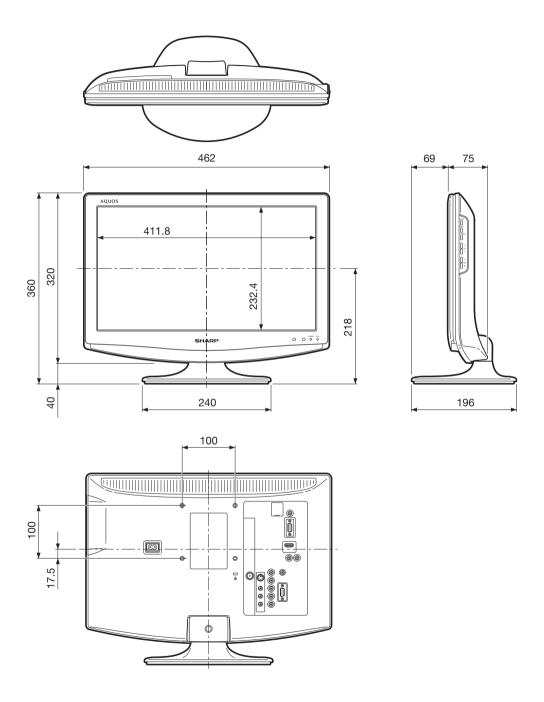

清除密碼

如果您忘記了密碼 , 請依照下列步驟清除密碼。

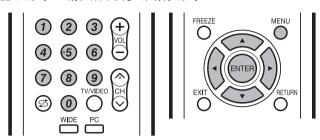

- **1** 按下 **MENU**(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- 3 按下 ▲/▼,來選擇"儿童安全锁"(兒童安全鎖),然後按下 ENTER (輸入)。
- 4 密碼輸入畫面就會顯示出來。

| - - - - |

5 用 **0 一 9** 鍵輸入 "3001"。 兒童安全鎖設置選項表就會顯示出來。

現在密碼就被復原了。

	 	 \times	
密碼是			0

€ 註

• 作為一個預防措施,請把您的密碼寫在上面,並從本說明書上剪下來,保存在一個熟悉的地方。



